



# SMS668

新世代彩色屏幕  
無線固網短訊電話

用戶指南

版權所有

翻印必究

## 目錄

1. 簡介 .....	3
2. 鍵盤說明 .....	5
3. 使用前準備 .....	10
4. 設定 .....	12
5. 基本功能 .....	18
6. 通話記錄 .....	20
7. 電話簿 .....	22
8. 短訊功能 .....	23
9. 九方預測式英文輸入法 .....	27
10. 網絡服務 .....	29
11. 其他 .....	31
12. 電話規格 .....	36

本說明書包含受版權保護的專利訊息。版權所有。未經Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited的書面同意，不得以任何形式影印或複製本說明書的任何部份。

# 1. 簡介

多謝您購買SMS668新世代彩色屏幕無線固網短訊電話。此產品採用2.4GHz跳頻技術，使您透過固網收聽廣播資訊及發送和接收短訊及使用互動的資訊服務。它符合一切有關可靠性、耐用性與卓越性能的嚴格標準。您必須先與有關固網營運商登記，方可使用固網廣播資訊及短訊服務\*。

正如其他室內無線電話，此電話操作範圍受其他環境因素如天氣、家居結構和設計等所影響。使用鋁質或金屬物料的絕緣體亦會影響其操作範圍。另外，螢光燈和微波爐、嬰兒監察器等家庭電器都可能對電話產生干擾。

如欲取得最清晰的接收，請：

- 將SMS668插入AC電源插座，並確定沒有其他電器產品如收音機、音響設備、電視機及電腦等共用此插座。
- 切勿把電話主機安裝在電子產品旁，如微波爐、電視機、電腦、電話錄音機及嬰兒監察器。
- 將主機安裝於較高位置（如可行的話）。

盡用此電話的功能，請細心閱讀本用戶指南。

## 主要特點


SMS668具備以下特點：

- 接收100個廣播頻道並可於手機或主機播放
- 五級均衡器供選擇提升聲音質量
- 一按式廣播功能
- 自選廣播資訊頻道
- 65,000色背光液晶彩色顯示屏幕
- 發送、回覆及轉發短訊至流動電話及其他固網短訊電話，並接收其短訊
- 發送短訊到傳真機
- 互動下載資訊服務\*
- 2個「收到的訊息」信箱和2個「已存訊息」的信箱，每個信箱可儲存25個文字訊息



- 2個彩色「電子賀卡」信箱，每個信箱可儲存10個電子賀卡訊息
- 2個「圖像訊息」儲存匣，每個信箱可儲存5個圖像訊息
- 可容納20個文字和5個圖像廣播訊息的「廣播訊息」信箱
- 1種內置來電號碼分組彩色圖案，及儲存14個下載來電號碼分組彩色圖案
- 5種內置16和弦鈴聲，及儲存5個下載16和弦鈴聲
- 1個內置彩色屏幕圖案，及儲存7個下載彩色屏幕圖案
- 5種內置主題色調以作屏幕設定之用
- 2個獨立電話簿，每個電話簿可儲存120個記錄
- 可為未接來電、已接來電及撥出電話各儲存25個電話號碼
- 重撥功能
- 預測式撥號
- 容易操控的功能表與多功能軟鍵
- 4方向導航鍵
- 預測式英文及中文輸入法
- 免提聽筒通話/耳筒通話
- 來電待接、來電顯示



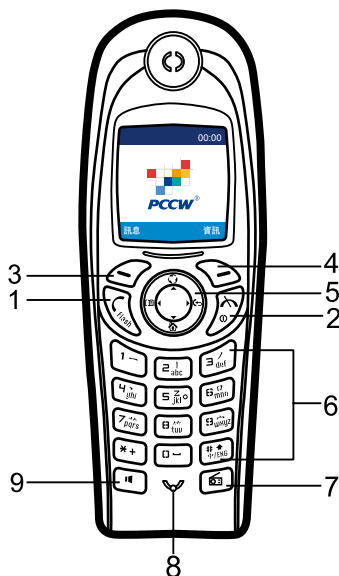




\*注意： 請向您的固網營運商查詢有否提供固網短訊服務、廣播資訊服務、及有關服務是否適用於本固網短訊電話機。

## 2. 鍵盤說明



### 功能鍵說明


項目	鍵功能	功能說明
1	接線 	<ul style="list-style-type: none"> <li>在預備模式，按下以打出或接收電話。</li> <li>在通話模式，按下可快速轉接電話。</li> </ul>
2	掛線 	<ul style="list-style-type: none"> <li>在通話模式，按下以結束通話。</li> <li>在預備模式，按下5秒以關閉手機電源。</li> <li>在關機模式，按下5秒以開啓手機。</li> </ul>
3	軟鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>在閒置模式，顯示「訊息」，表示可進入短訊服務功能選單。</li> <li>在操作模式，控制各種功能的操作。</li> </ul>

4	軟鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>在閒置模式，顯示「資訊」，表示可使用互動資訊服務。</li> <li>在通話模式，顯示「」圖示，按下以關閉米高風功能。顯示屏會出現「」圖示，再按一下以進行通話。</li> <li>在廣播模式，按「暫停」停止節目播放，按「重播」重新播放該項目。</li> <li>在操作模式，控制各種功能的操作。</li> </ul>
5	四方向導航鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>在功能表內向上下左右移動。</li> <li>在預備模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>按  鍵進入主目錄</li> <li>按  鍵使用重撥功能</li> <li>按  鍵進入通話記錄</li> <li>按  鍵進入電話簿</li> </ul> </li> <li>在通話模式，按 ▲▼ 鍵調節音量。</li> <li>在廣播模式，按 ◀ 鍵返回前一個頻道，按 ▶ 鍵到下一個頻道。</li> </ul>
6	字母數字鍵盤， 附九方中文輸入符號	<ul style="list-style-type: none"> <li>以輸入數字致電。</li> <li>以英文及中文輸入訊息。</li> <li>在廣播模式，按00至99選擇頻道，按&lt;#&gt;鍵快速跳過到該頻道的下一個項目。</li> </ul>
7	廣播資訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>在預備模式，按00至99輸入頻道號碼。</li> <li>在廣播模式，按  轉換主機或手機播放。</li> </ul>
8	米高風	免提模式下對著米高風講話。
9	免提聽筒通話	啟動或關閉免提通話模式。


**圖標說明：**

圖標	內容
	收到文字短訊
	收到電子賀卡
	收到廣播訊息
	收到圖像訊息
	收到留言
	聽筒及免提音量顯示
	低電量顯示
	離開接收範圍
	充電中
	開始靜音/關閉靜音
	充電中鍵盤上鎖
	信箱1
	信箱2
	未接來電

## 手機側面

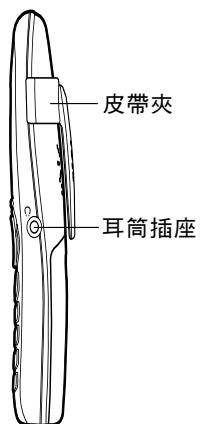


## 手機背面

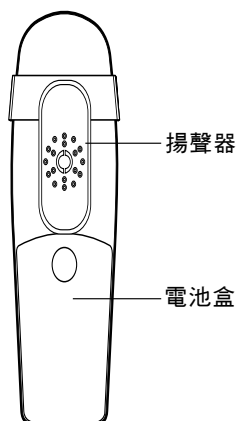




## 主機正面

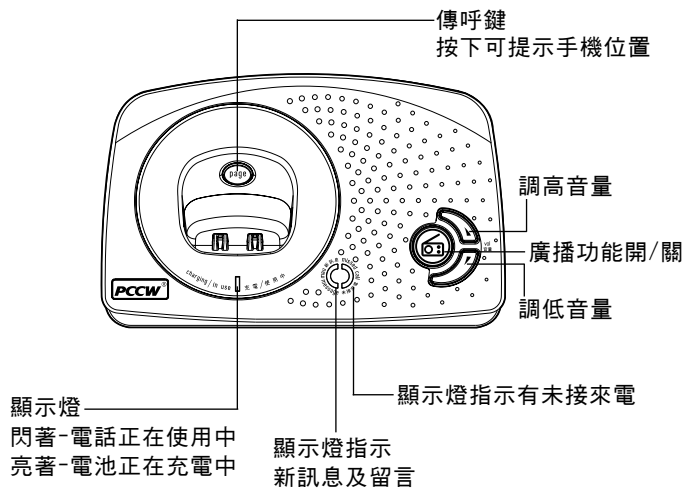

## 主機背面

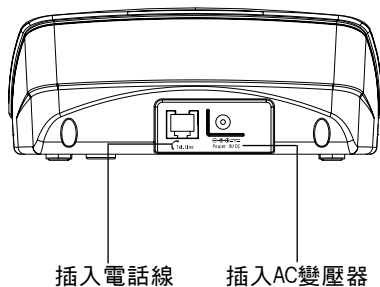

### 3. 使用前準備

#### 組件

安裝之前，請檢查SMS668是否配備下列組件：


- SMS668電話主機
- SMS668電話手機（連皮帶夾）
- 耳筒
- AC/DC電源變壓器
- 充電電池
- 2條電話線
- 1個微型過濾器
- 使用指南（即本說明書）
- 中文輸入法簡介（只限中文版）


#### 安裝

安裝及使用SMS668時，您需要一條電話線及交流電源。

1. 將電話主機放在平面上。請確保電話機可連接到電話插座。
2. 將電話線的一端連接到電話主機背面的插座，將另一端連接到牆壁上的電話線插座。
3. 將電源插頭連接到電話主機背面的電源插座。
4. 將AC變壓器插入標準電源插座，並開啓電源。電源插座應選擇接近主機位置及容易接觸。
5. 將電池插入手機背的電池盒內，並將手機放在主機上充電。主機上的燈將會亮著。當手機與主機進行對碼時，屏幕會顯示「正搜索」並維持大約10秒。

#### 電池操作


1. 初次使用時，必須將電池充電10小時或以上。充電中，屏幕顯示「充電中」圖標，主機上的紅燈並會亮著。

2. 當電池用量降低至需要充電時，屏幕顯示「低電量」 圖標。
3. 在通話期間若電量不足時，電話機會發出一聲短響，提醒您盡快將手機放在主機上充電。


### **無線固網短訊電話最佳接收功能的提示**

1. 選擇屋內一個較正中的位置安裝主機。
2. 主機和手機安裝的位置必須遠離：
  - 電子產品如電視機、電腦、微波爐等等
  - 其他無線電話
  - 熱源體和陽光
3. 避免放置於潮濕、多塵或極度寒冷的地方。

參考圖表：

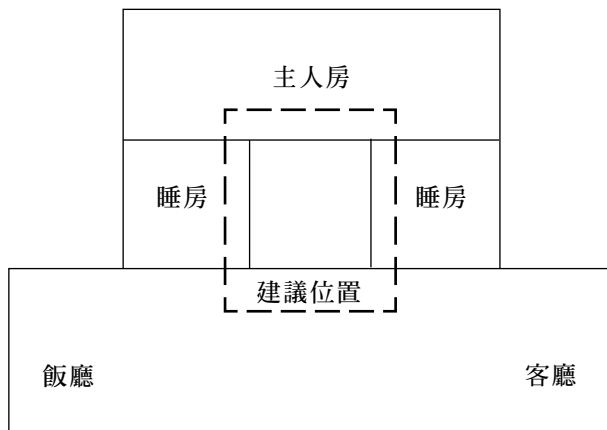


## 4. 設定

使用SMS668前，您需要設定正確操作條件。按下主目錄鍵作以下設定：



### 廣播資訊設定

選擇「廣播資訊」，便可設定：

我最喜愛頻道：從頻道目錄中選擇頻道，可到「我最喜愛頻道」內可增加或删除，最多可儲存10個頻道。

頻道目錄：列出所有播放的頻道。

均衡器設定：五級均衡器調校設定聽覺效果。

主機音量設定：設定/調校主機音量大小。

### 屏幕顯示設定

選擇「屏幕顯示」，便可設定：

語言選擇：設定英文或繁體中文模式。

屏幕圖案：選擇一個圖案作為預設圖案。

主題色調：從5種背景主題色調中選擇一種。


號碼分組：為未儲存電話簿的來電者更改預設圖像。

屏幕光暗：屏幕光暗度有三級選擇，以達至最佳效果。

屏幕對比度：屏幕對比度有三級選擇，以達至最佳效果。

背光顯示時間：在不按任何按鍵的情況下，可選擇10、20或30秒的背光燈顯示時間。

## 電話設定

選擇  「電話設定」，便可設定：

**鈴聲#**：選擇一種鈴聲作為預設鈴聲，所有來電均會使用預設鈴聲。已儲存在電話簿內並已配上鈴聲的來電者除外。

**鈴聲音量**：設定電話鈴聲音量。

# 如您已使用雙音辨號功能，請只選取鈴聲1或2。若您以其他鈴聲作為預設鈴聲，便不能聽到雙音辨號的特別鈴聲。

**訊息提示聲響**：收到短訊或話音訊息時，您可選擇開/關呖聲提示。

**按鍵音量**：開/關按鍵盤時鍵盤發出的聲音。

**預測式英文輸入法**：可選擇開/關預測式英文輸入法在英文模式下進行書寫。

**新訊息指示燈**：收到短訊或話音訊息時，您可選擇主機上的提示燈是開或關。


**未接來電提示**：遇到未接來電時，您可選擇主機上的提示燈是開或關。

**時鐘設定**：調校SMS668所顯示的時鐘。如果SMS668所用的電話線已登記了來電顯示服務，有來電時，時間會自動調整，故您不必自行調校。

**城訊通設定**：如SMS668使用城訊通服務，請輸入‘9’字，當此設定完成後，如使用掛線（未按接線鍵）撥號就不必再撥‘9’字取線，如使用摘機（已按接線鍵）撥號則必須先撥‘9’字。如接駁了城訊通系統，您必須先設定字首，才可發送短訊，使用資訊服務及廣播資訊服務。

**注意**：如您並不是城訊通用戶，請勿輸入任何號碼，否則您或許不能使用固網短訊，資訊服務及廣播資訊服務。

## 電話簿設定

選擇  「電話簿設定」，便可設定：

**尋找**：您可輸入要尋找的姓名，姓名表是按照字母順序顯示姓名，首先是您所輸入的姓名。您可使用▼▲鍵來向下查看，若找不到所需的姓名，再按「確定」，屏幕便會顯示電話簿內的第一個姓名。

欲尋找以M字為首的姓名，可以按數字鍵〈6〉，屏幕便會顯示以M為首的姓名。選定姓名之後，便可以撥出有關號碼。

**增新號碼**：您可輸入姓名、家居電話號碼、辦公室電話號碼、流動電話號

碼、傳真號碼、設定鈴聲及號碼分組圖案作電話簿儲存。選擇之後，鈴聲會重播一次讓您確認。如獲設定此鈴聲的來電者來電，SMS668便會發出此鈴聲，代表此來電者的號碼分組圖案也會顯示在屏幕上。您可把來電者分組，編配鈴聲和號碼分組圖案。

**注意：**選擇〈儲存〉儲存新電話號碼。


**修改：**您可以修改電話簿內的姓名、家居電話號碼、辦公室電話號碼、流動電話號碼、傳真號碼、指定鈴聲及指定號碼分組圖案。

**刪除：**資料可逐一或全部刪除。

**設定短訊群組：**您可以把電話簿內的記錄分組，以後便可一次過將同一短訊發給一組收件人。每個電話簿最多可設定5個組別，每個組別可包括15個記錄。選定一個組別後，您可以選擇：

- **增加-搜尋**需要加入群組內的記錄，可以是電話號碼、流動電話號碼或傳真號碼。若已有15個號碼，屏幕便會顯示「記錄已滿」的提示。
- **查看及刪除-查看**群組內的記錄。查看時，每個記錄皆可被刪除。
- **刪除組別-刪除**一個群組。
- **重新命名-更改**群組名稱以便辨認。

## 短信服務設定

 「訊息設定」使您的SMS668發送/接收短訊，以及讓您使用由固網營運商提供的其他短訊服務功能。請向您的固網營運商查詢有否提供有關服務，以及此電話是否可使用其服務。如果您沒有設定任何信箱，SMS668將不能發送或接收短訊，但仍可用作一般顯示來電者身份的電話。

- **信箱設定：**為方便用戶，信箱1已啟動及在備用狀態中，所以您不需要再進行設定。您可以設定多個SMS668電話及信箱號碼。選擇時，您將看見「信箱1設定」和「信箱2設定」的選項。信箱設定能讓您發送或接收短訊，設定時，先選擇信箱，然後：
  - **設定信箱：**選擇「啟動」，完成此步驟，便可用此信箱發送及接收短訊。
  - **啟動密碼：**密碼一經啟動，您便需使用密碼來進入信箱，輸入最多4個數位的密碼。確認後，新的密碼隨即生效。每次進入該

信箱時，都必須使用該密碼。

- 列印短訊設定：輸入傳真號碼，您便可以將收到的播放訊息傳送至傳真機列印。

**重要事項：**請將密碼存放在安全的地方。如果忘記了密碼，您需要聯絡您的固網營運商，將SMS668重新設定，而電話簿、電話記錄和信箱等資料都會被刪除。

視乎您擁有多少部SMS668固網短訊電話機，以及是否雙音辨號用戶，請按照下列指示設定信箱。雙音辨號的第2個電話號碼，將由固網營運商分配。

### 信箱設定指南


用途	動作
1) 1部SMS668+1條電話線（1個電話號碼）	設定信箱1*
2) 1部SMS668+1條由2個電話號碼共用的電話線（雙音辨號）	設定信箱1* 和信箱2
3) 多於1部固網短訊電話機+1條電話線（1個電話號碼）	a) 選擇1部固網短訊電話機來使用短訊服務，並設定信箱1* b) 請勿在其他固網短訊電話機上設定短訊服務信箱
4) 多於1部固網短訊電話機+1條由2個電話號碼共用的電話線（雙音辨號）	a) 選擇1部固網電話機來使用短訊服務，並設定信箱1* 和信箱2或 b) 選擇1部固網短訊電話機來使用短訊服務，並設定信箱1* 在第2部固網短訊電話機設定信箱2 c) 請勿在其他固網短訊電話機上設定短訊服務信箱。

\*信箱1在SMS668內已預設啟動。如果您將其他固網短訊電話機連接到同一條電話線，請將其中一部電話機的信箱1關閉。

注意：

- 1) 如您是雙音辨號的用戶，以上設定會自動把第一個電話號碼所收到的短訊，全部儲存在信箱1，而第二個電話號碼所收到的短訊，全部儲存在信箱2。
- 2) 切勿為同一個電話號碼設定多於一個信箱，每個信箱都只可配對一個獨有的電話號碼。

## 網絡設定

 「網絡設定」讓您設定各項由固網營運商所提供的網絡服務。

### 來電轉駁

來電轉駁讓您將來電轉駁到另一個本地的電話號碼，但短訊服務訊息則不能轉發。

#### 啓動來電轉駁

- 按下「來電轉駁開」。輸入接收來電的電話號碼。
- 按下「確認」。SMS668便自動撥號，並連接至上述號碼。
- 如來電被接聽，來電轉駁便完成。當您掛線後再提起聽筒，您便會聽到特別的撥號音。
- 若無人接聽或線路繁忙，請掛線並重覆以上步驟，等待確定訊號顯示。

#### 取消來電轉駁

- 按下「來電轉駁關」。
- SMS668會自動撥號，並取消來電轉駁。
- 您會看到是否已取消的通知，如失敗，請重覆以上步驟。

### 提示電話

提示電話服務是於您指定的時間致電來提醒您重要的約會。

#### 設定提示電話

- 按下「提示電話開」。輸入24小時格式(HHMM)的時間。
- 按下「確認」。SMS668會自動撥號，並記下預約時間。
- 您會看到是否已成功設定的通知，如失敗，請重覆以上步驟。



## 取消提示電話

- 按下「提示電話關」。
- SMS668會自動撥號，並取消預設的時間。
- 您會看到是否已成功取消的通知，如失敗，請重覆以上步驟。



## 通訊助理及IDD0060服務


按下<PA/0060>，選擇以下3項功能：

- 通訊助理-選擇「通訊助理」可快速接駁「通訊助理」服務。
- IDD0060快速接駁-方便撥打國際長途電話，不必記住國家號碼。
  - 屏幕上顯示國家清單。
  - 按▼▲鍵選擇國家，您可選擇「提取號碼」或「修改」此項選擇。
  - 若選擇「提取號碼」，輸入地區號碼(如有)及電話號碼，然後如常撥打。
  - 若選擇「修改」，可輸入新的國家名稱和國家號碼。
- 查詢0060收費 - 選擇此項目以話音系統查詢電訊盈科0060收費。







## 5. 基本功能

### 接聽來電



- 鈴聲一般為原廠預設，但您可從預設或下載鈴聲中任擇其一（請參閱電話設定）。
- 可為來電者設定特別的鈴聲和/或號碼分組圖案，把來電者分組，配上不同的鈴聲和/或號碼分組圖案。
- 來電者號碼及號碼分組圖案將會在屏幕上顯示。如該來電者的姓名及號碼分組圖案已記錄在電話簿內，該姓名及號碼分組圖案亦會顯示出來。
- 要接聽電話，請按  或按 。當通話中，主機的紅燈會閃著。

**重要事項：**當屏幕顯示「離開接收範圍」 圖標，即表示您的手機離開主機太遠，音質會受影響，您應將它移近主機。

### 撥打電話（摘機撥號）

- 拿起手機後按  或 ，然後按號碼。
- 通話中轉用免提通話功能，請按 ；如要再轉用聽筒，再按 .
- 通話中轉用主機免提通話功能，請在手機上按 。如需轉用聽筒，請再按 .

### 撥打電話（掛機撥號）

- 撥打前，可以在屏幕上預覽將要撥出的號碼。
- 您可使用「清除」來更改屏幕上的號碼。
- 按  或按 .




### 推測撥號

- 此功能於手掛機撥號中發揮作用，搜尋已撥電話記錄，推測您要撥出的電話號碼。
- 輸入首三個數字後，要撥打的電話號碼便可顯示出來。若顯示的正是您



所需的號碼，按  或按 。否則，請繼續撥號。

- 按「清除」可刪除推測撥打的號碼，再輸入所需的號碼。

### **重撥剛撥號碼**

- 如要重撥最後撥出的號碼，在預備模式下按  鍵，屏幕將顯示最後撥出的號碼及「選擇」。
- 使用▼▲鍵檢視最後撥出的25個號碼。
- 準備撥號時，按「選擇」，然後按  或按 .


### **免提聽筒通話/手機/耳筒音量**

- 通話中，按▼▲鍵調校聽筒音量。備有4個音量級別選擇，屏幕將顯示所選取的音量。
- 可用  和  軟鍵啟動或關閉「靜音」功能。

## 6. 通話記錄



### 通話記錄

按  鍵來進入「通話記錄」功能選單，您可以翻查：

-  未接來電+
-  已接來電+
-  已撥電話

以上三種記錄均能儲存最多25個電話號碼，並會先顯示最後的號碼。

若25個位置已滿，新號碼將會取代最先的號碼。您可使用▼▲來查看記錄。

當看到所需的號碼時，按「選擇」可：

- 致電 - 撥打電話號碼。
- 刪除 - 刪除此記錄。
- 儲存 - 將號碼儲存在電話簿內。您可以儲存來電者姓名、電話號碼、鈴聲及號碼分組圖案。如果電話簿已滿，屏幕上將出現提示訊息。

如來電者的姓名已預先儲存在電話簿內，無論其來電是否已被接聽，姓名都會顯示出來，否則便只有其電話號碼。

## 刪除通話記錄





刪除3種通話記錄內的資料。選項包括：



- 全部刪除 - 刪除全部3類通話記錄。
  - 刪除未接來電 - 只刪除未接來電記錄。
  - 刪除已接來電 - 只刪除已接來電記錄。
  - 刪除已撥電話 - 只刪除撥出電話記錄。
- + 視乎有否使用固網營運商的「來電顯示」服務。

**重要事項：**SMS668的設計是配合來電顯示功能，如您沒有選用此服務，當有來電時，電話鈴聲將於數秒後才響起，這是正常現象，並非機件發生故障。

## 7. 電話簿



SMS668具備2個電話簿（電話簿1  用於短訊信箱1，電話簿2  用於短訊信箱2）。每個電話簿可儲存120個記錄。您可透過2種途徑進入電話簿。

- 按下  鍵進入主目錄，然後選擇電話簿設定進行尋找、增新號碼、修改或删除電話簿記錄。（參閱第4章）
- 按下  鍵快速進入電話簿，選擇電話簿後，屏幕會顯示電話簿的第一個姓名。
  - 以M字為首的姓名，可以按數字鍵〈6〉，屏幕便會顯示以M為首的姓名。
  - 選定姓名之後，便可以撥打有關號碼。

注意：如已使用本公司的「通訊助理」服務，您可使SMS668內的電話簿與「通訊助理」的個人電話簿有一致的記錄。只要按下「資訊」鍵，再按互動目錄的指示操作即可。



## 8. 短訊功能



SMS668具備短訊功能，可以與流動電話和其他固網短訊電話互相發送及接收短訊。您需先向固網營運商登記短訊服務，才可使用SMS668來收發訊息。

### 編寫短訊

按「訊息」軟鍵以使用此功能：

- 選擇  「寫訊息-信箱1」或  「寫訊息-信箱2」
- 選擇一個信箱，並輸入文字。如果該信箱已配備密碼，請輸入有關密碼。 屏幕上方的字數統計器，顯示您還可使用多少個字。最多可使用160個英文字母或70個中文字。
- 使用數字鍵盤輸入文字，按下「清除」一次，便可取消一個字。持續按下「清除」2秒，便可清除屏幕上所有文字。
- 使用▼▲便可退後一格並加入文字。
- 如英文輸入模式要輸入符號，〈1〉鍵用於.，?!-&'\_而〈\*〉鍵則用於“\$@()+/; <=>%#\* 符號。如中文輸入模式，要輸入符號，按〈\*〉鍵，屏模顯示符號，按▼▲便可有更多符號選擇。
- 您可使用〈#〉鍵來選擇中文輸入法、大小楷英文字及數字的輸入。
- 如輸入過程中斷，訊息將儲存在「寫訊息」選項內留待日後使用。
- 有關中文輸入法的詳情，請參閱《九方中文輸入指南》。

## 發送短訊

- 選擇「發送」並輸入一個可長達20位的固網電話、流動電話或傳真號碼。
- 或者，您可在電話簿中搜尋。除非您輸入任何數字，否則軟鍵選項會保持在「查找」狀態。輸入電話號碼後，選項會變成「確認」。
- 如果發送成功，屏幕將顯示「訊息已發出」數秒，然後會返回輸入文字的狀態。
- 如果發送失敗，屏幕會顯示「訊息發送不成功」數秒，然後會返回輸入文字的狀態。
- 已發送的短訊不會自動儲存於「已存訊息」信箱內。如需儲存短訊，請於短訊顯示頁選擇「選項」，然後按「儲存」。

注意：向國際電話號碼發送短訊時，先按“0060”然後加入國家號碼、地區號碼（如適用），最後是電話號碼。切勿使用其他國際電話接駁號碼。必須視乎固網營運商是否提供此服務而定。

## 發送短訊至群組

- 選擇「群組發送」並選定一個群組。群組是指接收相同訊息的一批收件人。此項功能讓您不必逐個輸入電話號碼以發送訊息。
- 您必須先把接收訊息的人組合起來，才可使用此功能。在「電話簿」功能內可進行分組設定。

## 儲存

- 選擇「儲存」並將您的訊息傳送至「已存訊息」信箱。
- 若「已存訊息」信箱已滿，您將會收到提示。
- 您可以稍後查看該儲存待發訊息的信箱，閱讀、修改、刪除或發送訊息。

## 清除屏幕內容



- 選擇「刪除」便可清除整個屏幕上的文字，在寫新訊息前，您或需要進行此步驟。




## 退出

- 選擇「退出」便可使屏幕返回備用狀態。

## 閱讀訊息

在訊息目錄內選擇  「讀訊息－信箱1」或  「讀訊息－信箱2」以閱讀儲存在信箱1及2的訊息。

## 收件箱

選擇「讀訊息－信箱1」或「讀訊息－信箱2」，然後選定「收到的訊息」信箱。所收到的訊息將儲存在此信箱內。每個信箱（信箱1和2）的總儲存量為25個文字訊息。收到新的文字訊息時，屏幕將會顯示圖標 ，如果信箱已滿，將不能再收取短訊。屏幕將會向您發出信箱已滿「F」的提示，您需要刪除部份訊息以騰出空間。


- 顯示已收到訊息的清單，並會先顯示最新收到的訊息。選擇您想閱讀的訊息，並按「選擇」。
- 顯示訊息文本時，按▼▲鍵可分別檢示發送人號碼、收取訊息的日期及時間。
- 閱讀訊息後，按「選項」：
  - 刪除-從信箱中刪除該訊息。
  - 回覆-在屏幕輸入文字後，選擇「選項」，然後按「發送」。
  - 轉發-將收到的訊息轉發給別人，您可加以修改，然後選擇「發送」，再輸入電話號碼。
  - 全部刪除 - 從信箱中刪除全部訊息。

## 發件箱


「已存訊息」信箱載有已儲存的待發訊息。您最多可儲存25個文字短訊。

- 顯示已儲存訊息的清單，並會先顯示最新儲存的訊息。選擇您想閱讀的訊息，並按「選擇」。
- 您可以修改、刪除或發送有關訊息。
- 如果發件箱已滿，您會收到提示，請刪除部份訊息以騰出空間。



## 電子賀卡信箱

電子賀卡信箱載有所收到的電子賀卡訊息。當收到新的電子賀卡訊息，屏幕會出現圖標 ，此信箱可儲存10個電子賀卡訊息，如處理普通文字訊息一樣，您可以刪除、回覆或轉發電子賀卡訊息。


## 圖像訊息儲存匣

圖像訊息儲存匣載有所收到的圖像訊息(該訊息付有圖像或圖像加上文字)。當收到新的圖像訊息，屏幕會出現圖標 ，此儲存匣可儲存5個圖像訊息，您可以將這些訊息轉移到屏幕圖案儲存匣、號碼分組儲存匣或電子賀卡信箱。若移動圖像，文字內容將會被刪除。

## 閱讀廣播訊息

 收到來自固網營運商的廣播訊息時，該段訊息將顯示在屏幕上，然後儲存在「廣播訊息」信箱內。如有新的或未讀取的廣播訊息，屏幕會出現廣播訊息圖標 。此信箱可儲存20個文字訊息和5個圖像訊息，當信箱已滿，廣播訊息會以先到先刪除的準則自動刪除。您可隨時進入信箱中閱讀、刪除或列印訊息。如選擇「列印」，訊息便會發送到您在「列印短訊設定」所輸入的傳真機號碼。

## 預繳短訊服務

 預繳短訊服務讓您可使用預付的電話卡（電訊盈科「密密傾」電話卡或Sha La La 電話卡）發送本地或國際短訊。

## 9. 九方預測式英文輸入法

智能推理英文輸入法是根據一個儲存在電話機內的詞庫來推測用者將要輸入的字，您只需依數字鍵上的英文字母直接輸入即可。按〈#〉鍵以選擇合適的輸入法，預測式英文輸入“Abc”，適當楷體“Abc”，全大楷“ABC”，全小楷“abc”和數字“123”。

### 一般預測式輸入

按數字鍵〈2〉至〈9〉來輸入所需的英文字母。

例如：如想輸入morning，只需按數字鍵6676。經推理後英文字morning出現在屏幕上，按〈0〉鍵選擇。

如所顯示的字不是您所要的，可按▼▲鍵看其他選擇。

### 非預測式輸入

某些文字是不能預測的。如輸入非預測文字，可按〈#〉鍵切換輸入模式，或按〈\*〉鍵選擇個別字母。

例如： 輸入pax，按7 \* 0 ◀ 2 \* 0 ◀ 9 \* ▼ 0

輸入warmed，按92760 ◀ 3 \* ▼ 0 ◀ 3 0

### 大/小楷

例如：如想輸入Global，按數字鍵456，英文字global會顯示在屏幕上，您可按〈#〉鍵選擇大/小楷，如“global”、“Global”及“GLOBAL”。

### 適當楷體

預測式輸入及非預測式輸入模式皆具備適當楷體功能。在英文句子句號後的下一個字母會自動變為大楷。

注意： 在電話簿上增加姓名時，文字空隔後將會採用適當楷體。

例如：John Tam會自動調整為正確大楷。

## 連字符

按〈1〉鍵在文字中加入連字符或標點符號。

例如：如想輸入l'll，按數字鍵415，英文字"l'll"出現在屏幕上，按〈0〉鍵選擇。

例如：如想輸入"de-ice"，按數字鍵331。

## 標點符號

按〈\*〉鍵以進入標點符號頁，按▼▲鍵往上或下頁作選擇。

## 10. 網絡服務


下列網絡服務由固網營運商提供，需視乎個別固網營運商是否提供有關服務。如需查詢詳情或選用服務，請與有關的固網營運商聯絡。

### 互動資訊服務

SMS668具有互動功能，讓您可使用由固網營運商所提供的資訊服務。按下「資訊」鍵，您將會看到資訊服務的選項目錄。請按照互動目錄的指示收看資訊。

### 廣播資訊服務

該部短訊電話具有廣播功能，讓您可使用由固網營運商所提供最多100個廣播頻道服務。可經下列3種方法進入廣播頻道：

- 主機按<☎>便會自動連接到最後收聽的頻道。如果是第一次使用便連接到頻道10。
- 手機按<☎>快捷鍵然後輸入頻道號碼便可連接到所選擇的頻道。
- 手機按<☎>鍵進入功能選單，選擇  「廣播資訊」，再選擇"我最喜愛頻道"或"頻道目錄"，按<▲▼>鍵選擇頻道，再按"選擇"收聽。

在廣播模式下，按軟件"選項"，可選擇不同操作模式或選擇頻道。

注意：由於固網營運商會更新廣播頻道目錄，您可按"資訊"軟鍵進入「互動資訊服務」下載最新的頻道目錄。

### 電話候接

電話候接功能使您在通話時，能接聽另一個來電。如您已登記「來電顯示」服務，電話機會顯示來電者的姓名和電話號碼。


- 在通話時，如果聽到電話候接訊號並看到等待中的來電者的號碼或姓名，可以按下<Flash>鍵接聽電話。按<Flash>鍵，便可輪流與兩位來電者通話。
- 如通話時收到短訊，屏幕會顯示“SMS is waiting”，掛線後您便會收到短訊。

## 電話會議

電話會議使您可於通話時讓第三者加入，進行三方通話。

- 連接第一方。
- 按<Flash>鍵，讓第一方稍候。
- 撥打第二方的電話號碼。
- 接通後，再次按下<Flash>鍵，便將三方連接起來。

## 其他網絡服務

按鍵以進入主目錄，選擇「網絡服務」，便可使用其他網絡服務，如來電轉駁、提示電話服務及通訊助理。（參閱第4章）

注意：當廣播頻道播放中，您只可接聽來電。如需要撥打電話，您必須停止廣播頻道播放。

## 11. 其他

### **重要安全守則**

使用電話時，您應謹記遵守基本的安全守則，減少發生火警、觸電及受傷的風險，守則包括：

1. 閱讀並理解全部使用說明。
2. 清洗之前，請將本產品的插頭從牆上插座中拔出。不要使用液體或霧化清潔劑，應使用濕布來清潔。
3. 請勿在近水的地方使用本產品，例如靠浴缸、洗滌盆、廚房洗滌槽或洗衣盆，更不應在潮濕的地下室，或靠近游泳池使用本產品。
4. 請勿將本產品放在不穩定的手推車、支架或桌子上。否則，產品可能會因跌落而嚴重損壞。
5. 操作本產品時，應只採用指定的電源類型。如果不能確定您居室內的電源類型，請向經銷商或本地供電公司查詢。
6. 請勿將任何物體放在電源線上。應妥為放置本產品，以免由於踩踏電源線而發生危險。
7. 請勿使牆上插座或延長線路超負荷，否則有可能導致火災或觸電危險。
8. 請勿將任何物體通過機殼槽放入本產品內，因為這些物體可能接觸到危險的電壓點或造成零件短路，從而可導致火災或觸電危險。切勿使任何類型的液體濺落到本產品上。
9. 為降低觸電的機會，不要拆開本產品。當需要某些服務或維修時，必須交由專業服務人員處理。打開或移動蓋子可能使您遇到危險的電壓或其他危險。不正確的重新安裝可以導致觸電。
10. 若發生下列情況時，必須把本產品的電源從牆上插座拔下來：
  - a) 電源線已經損壞或磨損。
  - b) 液體濺到產品內部。
  - c) 產品受雨淋或觸及水。
  - d) 您已遵照使用指南進行操作，但本產品仍未能正常運作。您只可調校操作說明書上所談及的控制器，對其他控制器所進行的不當調校，或會損壞產品，並需要合格的技術人員進行大量維修工作，方

能使產品回復正常操作狀態。

e) 產品因跌落而損毀或機殼損壞。

f) 產品性能發生明顯的變化。

11. 當有雷電時，避免使用電話（無線電話除外）。閃電可能帶來間接觸電危險。
12. 請勿在氣體洩漏的地方附近使用本電話機報告氣體洩漏的意外。
13. 本產品使用可更換的電池。請勿焚燒或刺破用過的電池。您所在地的授權經銷商可為您更換用過的電池。遺棄舊的電池，請跟本地遺棄指示。

**請妥為保存本使用說明**



## **有限保養**

保證範圍包括：

自購買日起12個月內發現的材料或工藝方面的任何缺陷。

### **限制：**

默示保證包括對於特定用途之適用性及適銷性（產品適用於一般用途的未成文保證）的擔保，受下列陳述的條款和條件所限制。損失時間、不便之處、使用產品所造成的任何損失，或所引致的任何財物損壞或產品失去正常操作功能，或任何其他附帶或引起的損壞，將沒有任何補償。

### **本保證不包括：**

本保證不包括電話配件如充電電池及因事故、送往維修地點途中產生的損壞、變更、擅自修理、未履行說明、錯用（包括損壞天線）、火災、洪水以及不可抗力事件所導致的故障。同時也不保證產品與任何特殊電話設備或載波線路、商業電話系統或更複雜的客戶器材轉換系統兼容。請與經銷商或營運商聯絡，獲取建議或更多資料。




**Note**

請妥為保存銷售收據，以享用保養服務。

## **疑難排解**

### **先核查以下各項！**

- 確定電源插頭已穩固地連接到電源插座。
- 確定電話線的一端已穩固地連接到電話主機背面的插座，而另一端已連接到牆壁上的電話線插座。。
- 當按下 （接線）鍵時聽不到響聲，即電池需要充電。
- 確定電池已正確地裝上。
- 其他無線電產品亦會對電話機產生干擾，即使是在您居所的隔鄰。將它們關上後或有幫助。

### **屏幕上沒有顯示？**

檢查交流變壓器是否已正確插入而電源已開啓。

### **沒有撥號音？**

檢查電話線是否已正確插入。嘗試使用另一條電話線，檢查電話線是否出現故障。

### **電池無法充電？**

確定電池安裝正確。檢查手機是否已妥善地置於主機上，充電器接觸無誤。如手機因長時間未能充電而出現無反應狀態，請先除去電池，然後再適當地接上，並將手機放回主機上充電後才使用。

### **免提聽筒通話或聽筒聲音受到干擾？**

把手機放在非反射平面上。反射平面（如玻璃面）可能影響揚聲器的音質。嘗試把主機放在遠離個人電腦、音響設備和微波爐等其他電子設備的地方。盡可能不要與其他設備共用同一個電源插座。

### **反應遲緩**

如果電話機對操作命令反應遲緩，可能是訊息儲存量已滿。要定期刪除舊訊息和不需要的電話簿記錄。

### **對輸入沒有反應？**

如果電話機處於無反應狀態，除去其電池，等候數秒，然後再放入電池。

### **按某些網絡服務鍵時沒有反應？**

某些網絡服務鍵只能在通話時使用。您必須在撥出電話後才使用這些功能，例如電話會議和來電候接。您或許亦需查詢是否已成功登記使用網絡服務。有關網絡服務的詳情，請聯絡您的固網服務供應商。

### **不能發送或接收短訊？**

檢查信箱的設定是否正確，以及確定您的固網營運商有否提供短訊服務。

如果SMS668仍未能正常運作，請與客戶服務中心聯絡。

### **重要事項：**

請向您的固網供應商查詢有否提供固網短訊服務及有關服務是否適用於本固網短訊電話機。

## 12. 電話規格

頻率範圍	2.400 – 2.483 GHz
頻道	94個頻道
輸出功率	< 200mW (20 dBm)
調控制式	GFSK
頻率穩定性	< +/- 50 kHz
手機電池 操作時間	備用模式：100小時 手機通話模式：5小時 手機免提通話模式：3小時
充電時間	10小時
可適應環境溫度	攝氏10至40°C
濕度	0% - 90%
重量	主機：250克，手機：130克
立體量度	主機：65 x 155 x 95 mm（高闊深） 手機：137 x 49 x 16 mm（高闊深）
電源	主機電源：DC 9V，700 mA 手機電源：Ni-MH，1.2V x 3，800 mA
符合標準	美國FCC項目15.247及15.249

### 注意：

1. 電池操作時間適用於通話及廣播資訊模式
2. 電池的實際操作時間是會因應電池的狀況，壽命和操作環境而有所改變。